

Paramétrage Telis 6 Chronis

Réglages généraux :

Sélectionner l'année, le numéro du mois, le numéro du jour, l'heure, les minutes, la zone d'habitation (EU), l'heure du coucher du soleil chez vous en Juin, l'heure du coucher du soleil chez vous en hiver. Si vous disposez de capteurs soleil ou non. (Seuls les capteurs SUNIS WIREFREE RTS et SOLIRIS RTS sont compatibles avec la Telis 6 Chronis).

Sélectionner avec les touches < ou > puis valider avec la touche (↵)




Après la validation du dernier réglage, l'écran principal s'affiche.



Pour retourner aux paramètres généraux, vérifier que la Telis 6 Chronis soit en mode automatique (appuyer sur la touche (↵)), puis appuyer sur la touche (↵) jusqu'à ce que « YEAR » s'affiche à l'écran. (< 7 secondes)

Pour sortir de la programmation.


A tout moment on peut sortir de la programmation en restant appuyé sur la touche (↵) jusqu'à ce que « SET » ne s'affiche plus.

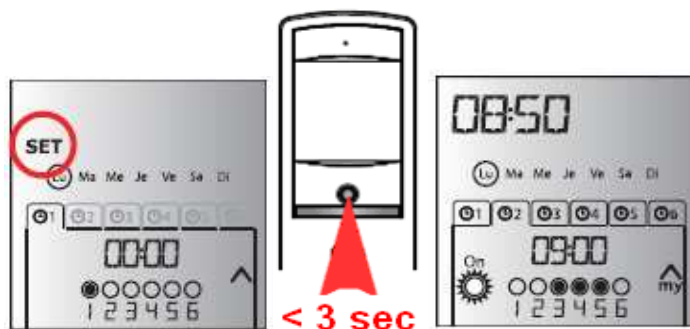

Dénomination et création d'un canal.

Faire un appui bref sur la touche (◀)

Sélectionner le canal avec les touches < et > appuyer maintenu sur la touche (◀) jusqu'à ce que « SET » s'affiche (la première lettre clignote) faire une impulsion sur (▶) puis sélectionner la lettre avec les touches < et > puis faire une impulsion sur (▶) pour valider la lettre (faites de même pour chaque lettres). Une fois le canal renommé, appuyer maintenu sur la touche (◀) (jusqu'à disparition du « set »)

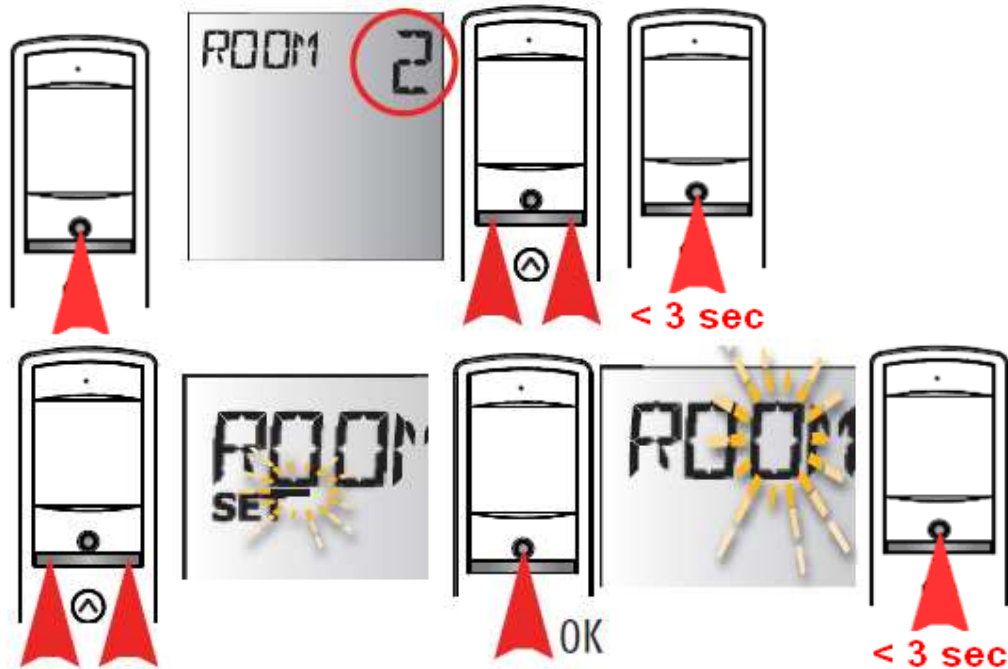


Ajout des moteurs sur un canal.

Prendre la télécommande individuelle du moteur à programmer.

Appuyer 3 secondes sur le bouton « prog » de cette télécommande. (Mouvement du volet roulant)


Sur la Telis 6 Chronis, la mettre en mode manuel (impulsion sur le bouton(▶)) choisir le canal ou doit se trouver le volet roulant puis faites une impulsion sur le bouton « prog » de la Telis 6 Chronis.

Faites de même pour chaque volet, sur chaque canal comme souhaité.

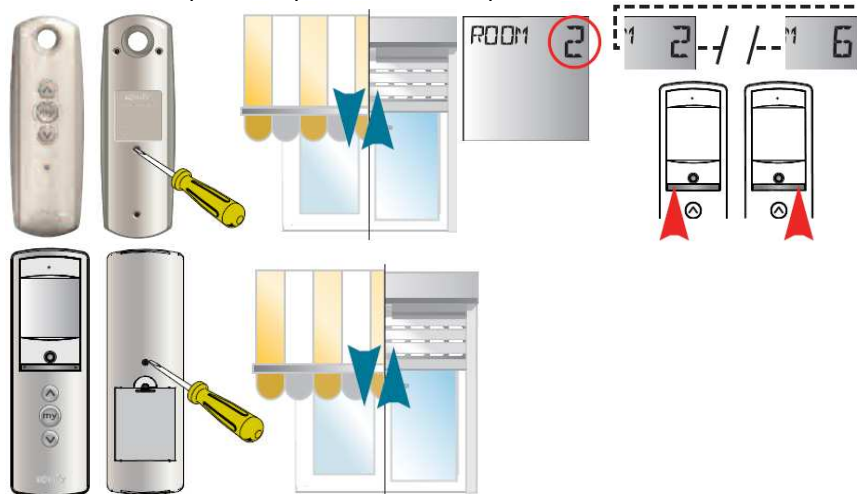


Programmation d'un jour de la semaine.

Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton(☛))
Rester appuyé sur la touche (☛) jusqu'à ce que « SET » apparaisse.

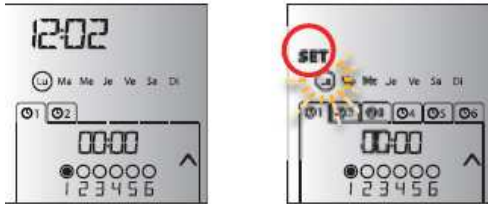


Choisir le jour à programmer avec les flèches < et >

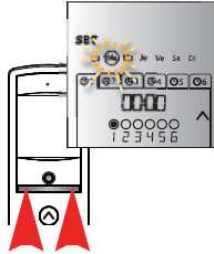


Faire un appui bref sur la touche (☛) pour programmer le jour qui clignote. (« edit » clignote)




Faire une impulsion sur la touche(☛), puis sélectionner avec les touches < et > le scénario à créer.

Faire une impulsion sur la touche(☛), puis sélectionner la fonction crépuscule ☾ ou horaire  avec les touches < et >

(Faire une impulsion sur la touche(☛), puis régler l'heure, puis appuyer sur(☛), puis régler les minutes.)

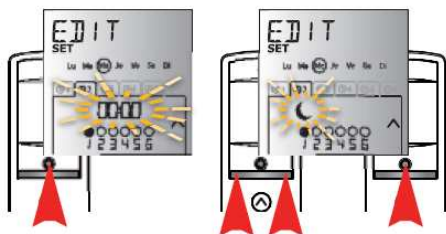


Faire une impulsion sur la touche (☛) puis valider chaque canal que vous souhaitez programmer grâce aux touches < et > et (☛) pour valider.

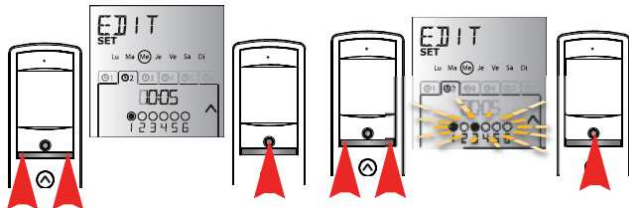


Quand tous les canaux clignote appuyé sur (☛)

Sélectionner l'ordre souhaité pour ce scénario grâce aux touches < et >

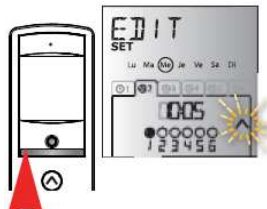

Puis faites une impulsion sur (●) pour valider le scénario.

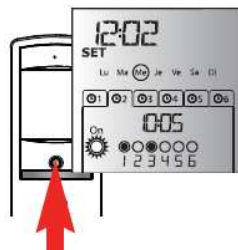

Suppression d'un scénario.

Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton ●)


Rester appuyé sur la touche (●) jusqu'à ce que « SET » apparaisse.




Choisir le jour à programmer avec les flèches < et >



Faire un appui bref sur la touche (●) pour programmer le jour qui clignote. (« edit » clignote)

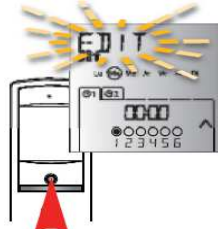


Faire une impulsion sur < ou > (delet apparaît), faire une impulsion sur (●), puis sélectionner le scénario à supprimer avec les touches < ou > puis faites une impulsion sur (●) pour supprimer le scénario.

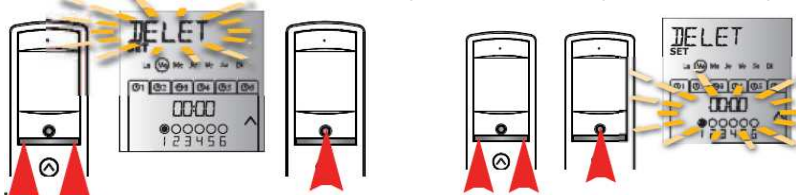


Copie de la programmation sur un autre jour.


Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton(☛))
Rester appuyé sur la touche (☛) jusqu'à ce que « SET » apparaisse.

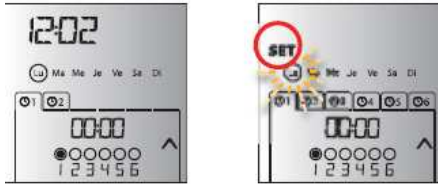

Sélectionner le jour à copier avec les flèches < ou >
Puis faire une impulsion simultanée sur les flèches < et > (COPY s'affiche brièvement)

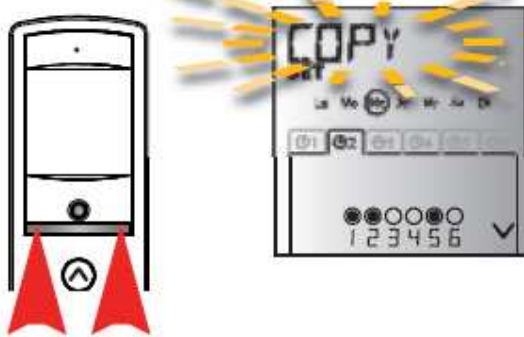

Sélectionner le jour ou vous souhaitez ajouter cette programmation, puis faire une impulsion en même temps sur < et > (PASTE s'affiche brièvement)

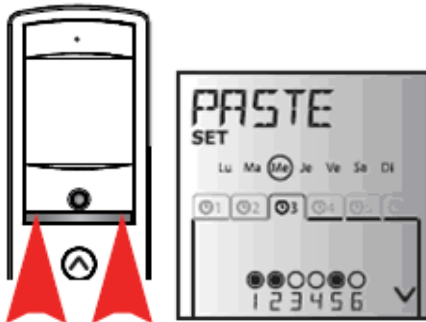

Activation et suppression de la fonction présence.

Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton(☛))
Appuyer simultanément sur les touches < et >

