


## Programmation de la télécommande Telis 4 RTS depuis des télécommandes individuelles.

La Telis 4 est composée de 5 canaux, les 4 premiers canaux sont représentés chacun par une lampe témoin, le cinquième canal par les 4 lampes qui clignote en même temps.

### 1. Répartition des volets roulants sur les différents canaux.

Exemple : Le canal 1 : Volet Cuisine  
Le canal 2 : Volet Bureau  
Le canal 3 : Volet Salon 1  
Le canal 4 : Volet salon 2  
Le canal 5 : Les 4 volets (cuisine, bureau, salon 1, salon 2)

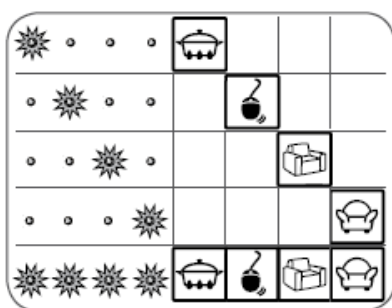

### 2. Attribution d'un canal à un volet roulant.


L'association d'un volet roulant à un canal se fait de façon individuelle.

#### a. Le canal 1 : La cuisine.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet de la cuisine, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet de la cuisine effectue un va et vient)



Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le premier canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet de la cuisine effectue un va et vient).

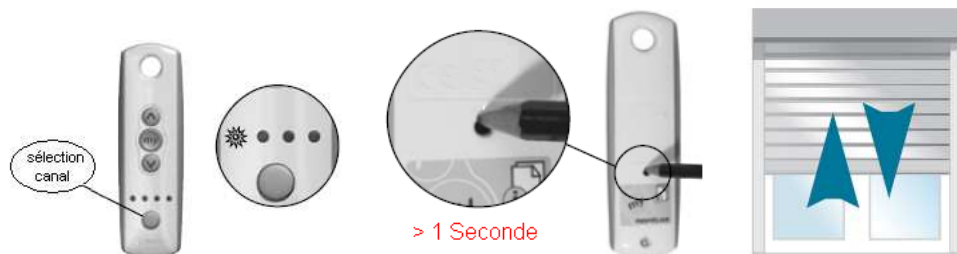


### b. Le canal 2 : Le bureau.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du bureau, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du bureau effectue un va et vient)



Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le deuxième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du bureau effectue un va et vient).

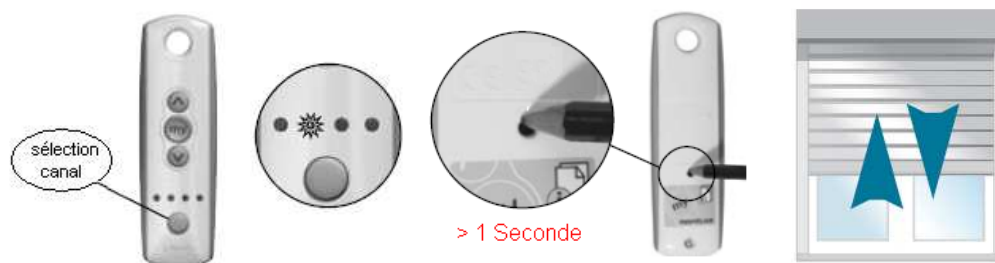


### c. Le canal 3 : Le salon 1.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 1, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du salon 1 effectue un va et vient)




Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le troisième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du Salon 1 effectue un va et vient).

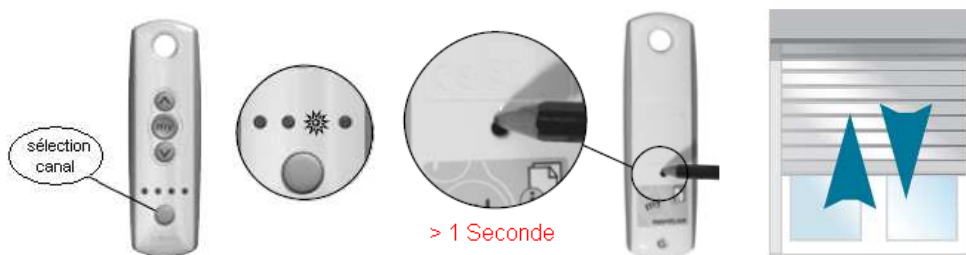


#### d. Le canal 4 : Le salon 2

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 2, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du salon 2 effectue un va et vient)

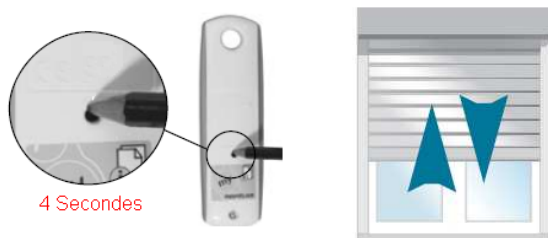

Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le quatrième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du salon 2 effectue un va et vient).

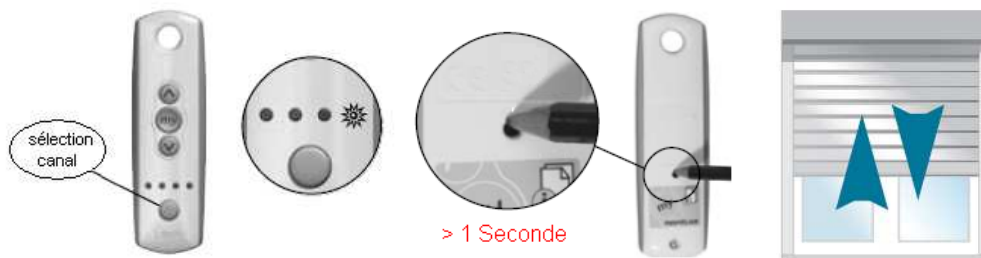


#### 3. Attribution d'un canal à plusieurs volets roulants.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet de la cuisine, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet de la cuisine effectue un va et vient)



Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande) Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet de la cuisine effectue un va et vient).

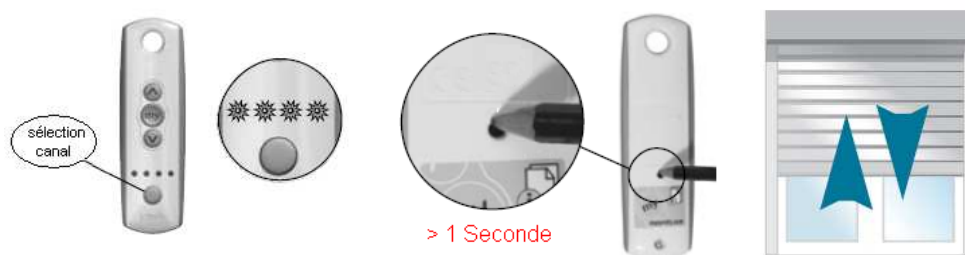

Faites de même pour les 3 volets restant :

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du bureau, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du bureau effectue un va et vient).

Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)  
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du bureau effectue un va et vient).  
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 1, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du salon 1 effectue un va et vient)  
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)  
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du Salon 1 effectue un va et vient).  
Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 2, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du salon 2 effectue un va et vient)  
Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)  
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du salon 2 effectue un va et vient).