


Programmation d'une télécommande générale depuis des télécommandes individuelles.

a. Le volet de la cuisine.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet de la cuisine, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet de la cuisine effectue un va et vient)



Prenez la télécommande générale, puis faites une impulsion sur la touche « PROG ». (Le volet de la cuisine effectue un va et vient).

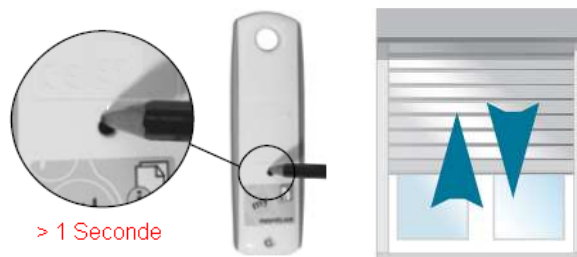


Le volet de la cuisine est également commandé par la télécommande générale.

b. Le volet du bureau

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du bureau, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du bureau effectue un va et vient)



Prenez la télécommande générale, puis faites une impulsion sur la touche « PROG ». (Le volet du bureau effectue un va et vient).

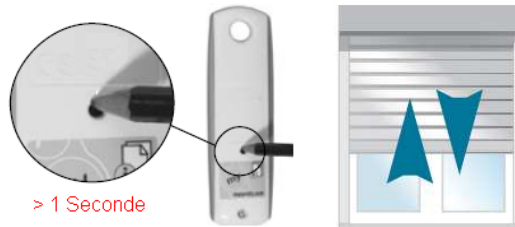


Les volets du bureau et de la cuisine sont également commandés par la télécommande générale.

c. Le volet du salon 1.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 1, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du salon 1 effectue un va et vient)



Prenez la télécommande générale, puis faites une impulsion sur la touche « PROG ». (Le volet du salon 1 effectue un va et vient).

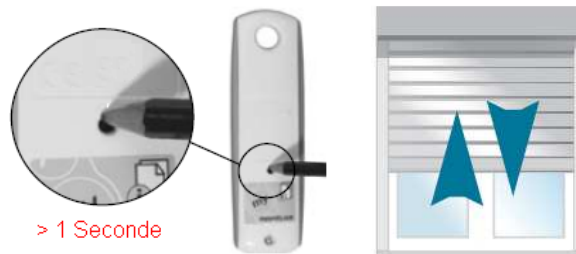


Les volets du bureau, de la cuisine et du salon 1 sont également commandés par la télécommande générale.

d. Le volet du salon 2

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet du salon 2, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet du salon 2 effectue un va et vient)



Prenez la télécommande générale, puis faites une impulsion sur la touche « PROG ». (Le volet du salon 2 effectue un va et vient).

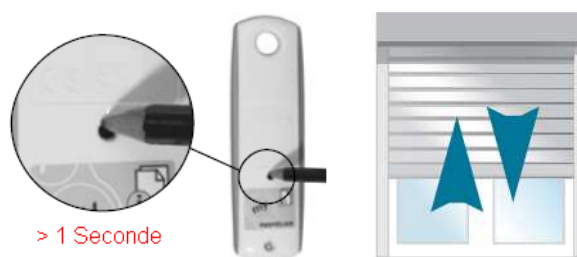

Les volets du bureau, de la cuisine, du salon 1 et du salon 2 sont également commandés par la télécommande générale.