



Programmation d'un volet roulant sur une télécommande multi-applications.

Prenez la télécommande individuelle qui pilote uniquement le volet que vous souhaitez programmer, puis restez appuyé sur la touche « PROG » pendant 4 secondes (le volet effectue un va et vient)

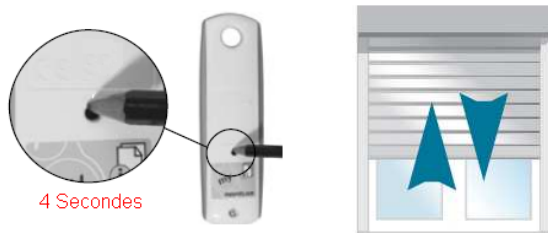

Retirez le cache de la télécommande multi-applications, puis effectuez une impulsion sur la touche « PROG » au dos de la télécommande, puis faites une impulsion sur la touche que vous souhaitez affecter au volet. (le volet effectue un va et vient).

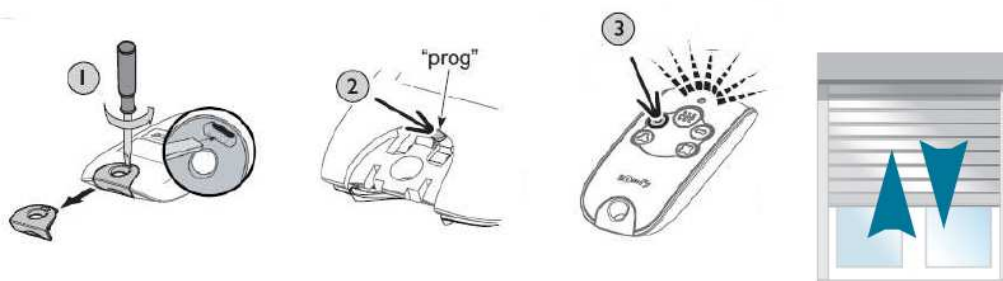

Répétez l'opération pour chaque volet à programmer sur la télécommande multi-applications.