

Programmation d'une télécommande Keygo sur une motorisation de volet roulant radio.

1. Ouverture de la Keygo

Retirez les deux petites vis situées au dos de la télécommande à l'aide d'un tournevis plat, puis retirez ensuite la façade de la télécommande.



2. Ouverture de la mémoire du volet roulant.

Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situo, Smoove, et les différents récepteurs de volets roulants.


Prenez la télécommande qui pilote déjà ce volet, appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet effectue un mouvement)



3. Enregistrement de la Keygo dans le moteur

Appuyez sur le bouton « PROG » situé au dos de la Keygo

Pendant que le voyant clignote, faites une impulsion sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez mémoriser. (le volet effectue un mouvement.)

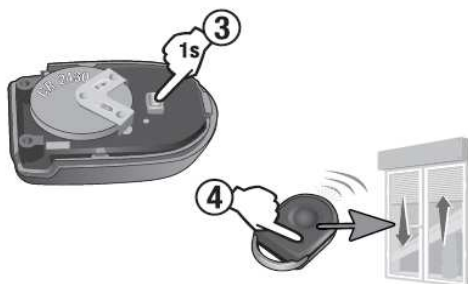

Votre télécommande Keygo est mémorisée sur votre volet roulant.