


Enregistrer un clavier à code radio sur un moteur de volet roulant.

Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situo, Smoove, et les différents récepteurs de volets roulants.

1. Ouverture de la mémoire du volet roulant.

Prenez la télécommande déjà mémorisé sur le volet roulant, puis restez appuyé 3 secondes sur le bouton « PROG » situé au dos de la télécommande (le volet effectue un mouvement)

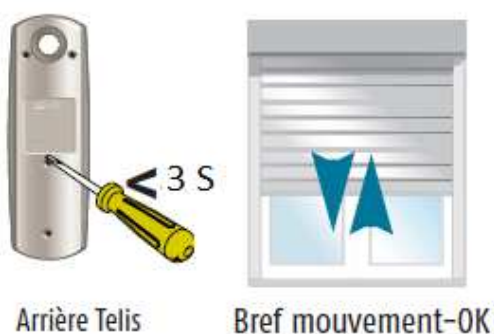


2. Ajout du digicode.

Ouvrez le digicode, tapez ensuite votre code, puis faites une impulsion sur la touche que vous souhaitez mémoriser.



Retournez le digicode, puis faites une impulsion sur la touche « PROG », puis faites de nouveau une impulsion sur la touche que vous souhaitez mémoriser. (Le volet effectue de nouveau un mouvement)

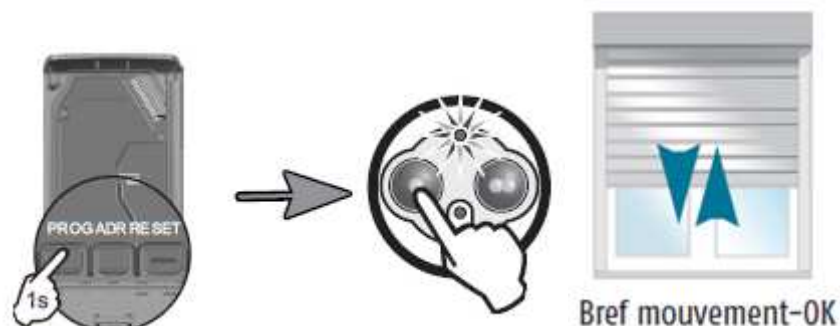

Votre digicode est mémorisé sur votre volet roulant !